
MANUAL DE USUARIO

ADAPTADOR DE VIDEO HDMI INALÁMBRICO 4K - 50 M

UL-WRHD4K05

Diagrama de conexión


Consulte las instrucciones para conectar:

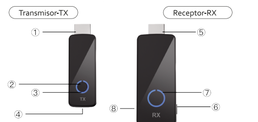

Nombre del puerto	Descripción
①⑤	Interfaz de entrada y salida de señal de video HD
②	Interfaz de entrada y salida de señal de video HD Botón de proyección/emparejamiento del transmisor: 1. Pulse brevemente para detener o reflejar la imagen; 2. Mantenga pulsado durante 5 segundos para iniciar el emparejamiento con el receptor;
⑥	Botón de emparejamiento del receptor: Mantenga pulsado durante 5 segundos para entrar en modo de emparejamiento con el transmisor.
③⑦	Indicador de estado: Siempre encendido: la señal de video es normal; Parpadeando: la señal de video es anormal;
④⑧	Interfaz de entrada de alimentación

Pasos de conexión

Combinación de receptor y transmisor, el producto viene emparejado de fábrica. Conectar y usar.

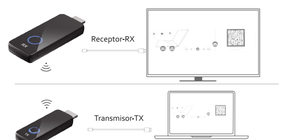

1.Conecte el puerto HDMI del Receptor (RX) al puerto de entrada HDMI de su monitor o televisor, luego conecte el cable USB-C al puerto de alimentación y enchufe el cable de alimentación al adaptador de corriente. (Corriente y voltaje superiores a 5V/1A); La pantalla entra en la pantalla azul de estado de conexión;
2.Enchufe el cable de alimentación al adaptador de corriente y conecte el transmisor (TX) a la computadora u otro dispositivo con función de salida de video HDMI; (Corriente y voltaje superiores a 5V/1A);
3.La luz indicadora del Transmisor (TX) cambia de parpadear a encendida fija, espere 2 segundos para que se complete la conexión;
4.Nota: Conecte primero el RX, luego conecte el TX.



(Nota):

Consulte el manual del usuario para realizar la conexión y lograr el efecto ideal.
Asegúrese de que el transmisor (lado de la fuente de señal) y el receptor (lado del monitor) tengan energía suficiente; si la fuente de alimentación es insuficiente o no está disponible, la conexión puede fallar. Necesita desenchufar los dispositivos y los cables de alimentación, volver a enchufar el cable de carga y conectarlo al dispositivo para conectarlo.

Ajustes de Emparejamiento

Si durante el uso, la conexión falla debido a una operación incorrecta u otras circunstancias, la conexión falla o no se puede ingresar a la interfaz de conexión. El dispositivo debe restaurarse de la siguiente manera:



1. Mantenga presionado el botón del receptor durante aproximadamente 5 segundos. Cuando la pantalla muestre "Suelte el botón para emparejar con el Transmisor", suelte el botón para ingresar al modo de emparejamiento con el transmisor.
2. Cuando la pantalla muestre "Listo para emparejar", mantenga presionado el "Botón de transmisión de pantalla/emparejamiento" en el transmisor durante 5 segundos. En este momento, la luz indicadora de estado parpadea y la pantalla muestra "Emparejando...", cuando la luz indicadora de estado se vuelve fija, la pantalla muestra "Emparejamiento OK", y el transmisor y el receptor se emparejan correctamente.
3. Una vez que el transmisor y el receptor se hayan emparejado correctamente, se pueden utilizar normalmente.

Problema común

P: ¿Qué versión de HDMI soporta este producto? ¿Cuál es la resolución máxima soportada?
R: El HDMI inalámbrico soporta la versión HDMI 1.4, la resolución máxima es 3840*2160@30Hz y es compatible con versiones anteriores.

P: ¿Cuáles son las funciones de los botones de función del producto?
R: Presione el botón de función del transmisor para desconectar o reconectar.

P: ¿Por qué falló la conexión o se interrumpió la conexión?
R: 1. Por favor verifique si el receptor y el transmisor están conectados en el puerto HD incorrecto. 2. Por favor verifique si el cable de alimentación está enchufado. La corriente no debe ser inferior a 5V/1A. 3. Por favor asegúrese de que no haya demasiados otros productos inalámbricos cerca del producto para evitar interferencias inalámbricas excesivas que puedan causar que el producto no funcione correctamente. 4. Si ocurre el problema anterior, por favor desenchufe el producto junto con el cable de alimentación, vuelva a insertar el dispositivo correspondiente y repita los pasos de conexión.

P: ¿Distancia máxima de transmisión e impacto del retraso?
R: La distancia máxima de transmisión del producto es 50m/164ft, la latencia es inferior a 0.1S. Durante el uso, se requiere una fuente de alimentación estable de no menos de 5V/1A para garantizar la consistencia de la transmisión de señal.

P: ¿Por qué el producto no es compatible con mi teléfono? ¿No hay señal, no hay imagen?
R: Verifique si el puerto USB-C admite transmisión de video. Si no admite transmisión de video, no será compatible con productos inalámbricos.

P: ¿Por qué la pantalla muestra que no hay señal?
R: Primero verifique si el TX y el RX están conectados al cable USB-C incluido; o conecte un cargador de 5V/1A para la fuente de alimentación.

P: ¿Por qué las imágenes aparecen retrasadas o congeladas?
R: Si aparece después de una conexión exitosa y las palabras "Cambiando canal Wi-Fi debido al rendimiento de la señal" aparecen en la parte inferior de la pantalla congelada. Esto se debe a que el producto tiene una función de cambio automático de canal de señal. El dispositivo puede determinar que el canal de señal actual tiene demasiada interferencia y no es suficiente para mantener una transmisión de imagen normal, y cambiará automáticamente al siguiente canal de señal hasta que la imagen se transmita de forma estable. En circunstancias normales, solo necesita cambiar 1 o 2 veces para funcionar normalmente (aproximadamente 20 s). En el peor de los casos: la máquina continuará cambiando de canal. En este momento, el usuario debe ajustar la posición del transmisor y el receptor, cambiar el entorno de uso, acortar la distancia entre el transmisor y el receptor, o eliminar obstáculos entre el transmisor y el receptor para resolver el problema; las respuestas anteriores son para resolver el problema, comuníquese con el equipo de posventa.
Si las respuestas anteriores no resuelven el problema, comuníquese con el equipo de posventa.

Consejos de seguridad:
1. No desmonte este producto usted mismo, ya que no incluye la función de bricolaje.
2. El producto no es resistente al agua; manténgalo alejado del agua para evitar daños.
3. Utilice un paño seco para limpiar la superficie del producto.
4. No utilice este producto en ambientes demasiado húmedos o calurosos.
5. Evite el contacto con sustancias corrosivas.

Si el producto se daña o sufre algún otro daño físico, deje de usarlo y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.